



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

AIRSTOP FB Okenski trak

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. AIRSTOP FB okenski trak je upogljiv lepilni trak s tremi ločenimi snemljivimi hrbtnimi trakci za preprosto in zanesljivo lepljenje gradbenih priključnih stikov v skladu z avstrijskim standardom B 5320 oz. DIN 4108-7 na področju kotnih stikov in za stike plošč pri lesni gradnji.

PODROČJA UPORABE

- Gradbeni priključni stiki (okenski stiki)

PREDNOSTI

- Razdeljena fasadna membrana za preprosto obdelavo

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	60 mm
Dolžina koluta	25 m
Del. razmerje	15/20/25
Vsebina kartona	10 Rollen

PODATKI O IZDELKU

Sestava	Upogljiv sistemski trak z akrilatnim lepilom in s tremi ločenimi snemljivimi hrbtnimi trakci
Barva	Bela z zelena potiskom AIRSTOP
Temperaturna obstojnost	-40 °C - 100 °C
UV-odpornost	2 mesecev
Temperatura obdelave nad	-5 °C - 40 °C
Odpornost na staranje	30 Let
Skladiščenje	Na suhem in hladnem

AIRSTOP FB Okenski trak

OBDELAVA

AIRSTOP FB Okenski trak lahko odrežete na poljubno dolžino, upognete v črko „L“ ter eno širino hrbtnega trakca (1,5 ali 2,5 cm) odstranite. AIRSTOP FB Okenski trak namestite v kot ali na rob in nato odstranite še druge hrbtno trakce. Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna.

UV-STABILNOST

Največ 2 meseca; ob višjih zahtevah uporabite ISOWINDOW UVAU ES.

LEPILNA MOČ

AIRSTOP lepilni trakovi so namenjeni zrakotesni in vetrotesni zatesnitvi ter nimajo funkcije močnega povezovanja materiala. Parne ovire in druge folije se pritrujejo vedno s sponkami, letvami in drugimi (mehaničnimi) materiali.

TEHNIKA LEPLJENJA

Ob nameščanju lepilnega traku je potrebno trak po celotni površini zalepiti na površino. Čim bolj močno ga stisnete na površino, bolj močan je oprijem (AIRSTOP ROLL Pritisni valjček, AIRSTOP RAK Pritisno orodje za nanos). Brez težav je mogoče trak prelepiti s lastno površino ali prečno z drugimi materiali. Paziti je potrebno, da je lepilni trak na kotnih območjih popolnoma in brez napenjanja prilepljen. Za ometane površine ali za zelo grob les priporočamo uporabo tesnilne mase AIRSTOP SPRINT ali materiala AIRSTOP DIMAROLL. Obdelovani materiali morajo biti očiščeni, brez prahu in masti, podlaga pa mora biti suha in dovolj vzdržljiva. V primeru dvoma priporočamo predobdelavo podlage (premaz UNI Primer ali premaz za boljši oprijem BUBI LF).

LEPLJENJE OB ZELO NIZKIH TEMPERATURAH

Lepilni trakovi AIRSTOP so primerni za uporabo pri temperaturah do $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Upoštevati je potrebno, da lahko pri nizkih temperaturah tudi pri manjših spremembah temperature nastane kondenz, ki deluje kot ločevalni sloj in zmanjša oprijem. Na toplem mestu skladiščeni trakovi zagotavljajo občutno boljši začetni oprijem. (kaloriferji, izolirane posode)

OPRIJEM NA NASLEDNJE PODLAGE

Les, lesne plošče (OSB, MDF, 3S-plošče...), opeka, plastika (gladka površina brez silikonov), kovine brez oksidacije in rje, itd. Upoštevajte sistemske predloge na našem ceniku.

ČAS LEPLJENJA

Po namestitvi lepilnega traku AIRSTOP se odvija t.i. proces sprijemanja, ki glede na temperaturo traja približno 6 – 24 ur. Šele po tem je dosežen popoln oprijem.

ODSTRANJEVANJE LEPILNEGA TRAKU

Lepilni trak segrejete s sušilnikom za lase ter ga počasi odlepate. Preostanke traku očistite in odstranite s čistilcem AIRSTOP ADC. Pozor-pri občutljivih površinah ne drgnite preveč časa na istem mestu. Počakate približno 5-15 minut, nato pa še enkrat naneseite čistilec za lepilo AIRSTOP ADC ter sperete.

SHRANJEVANJE


V zaprti kartonasti škatli na suhem in hladnem. Valjčkov ne nalagajte enega na drugega brez ločevalnega papirja.

ODSTRANJEVANJE

Ločevalni papir in lepilni trak – hišni odpadki, deponija.

GARANCIJA

Uporabljeno lepilo iz akrilata ne vsebuje nobenih snovi, ki bi povzročale krhkost lepilnega sloja in je zato zelo odporno na staranje.

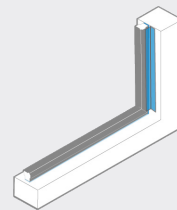

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com