


TIMBER PROTECT SK

BAUZEITABDICHTUNG

Die TIMBER Protect SK Bauzeitabdichtung kombiniert ein Vlies mit doppelseitiger dichter Folienbeschichtung und einem speziell abgestimmten Polyacrylatklebstoff. Der reißfeste Kunststoffliner vereinfacht die Verarbeitung. Bauteile können mit den breiten Bahnen vollflächig als Transport- und Bauzeitschutz verklebt werden. Die Bahnstöße lassen sich leicht entlang des Markierungsrasters längs und quer mit 10 cm Überlappung ausführen. Die Folie kann auch als dauerhafte Luftdichtheitsschicht im Bauteil verwendet werden.

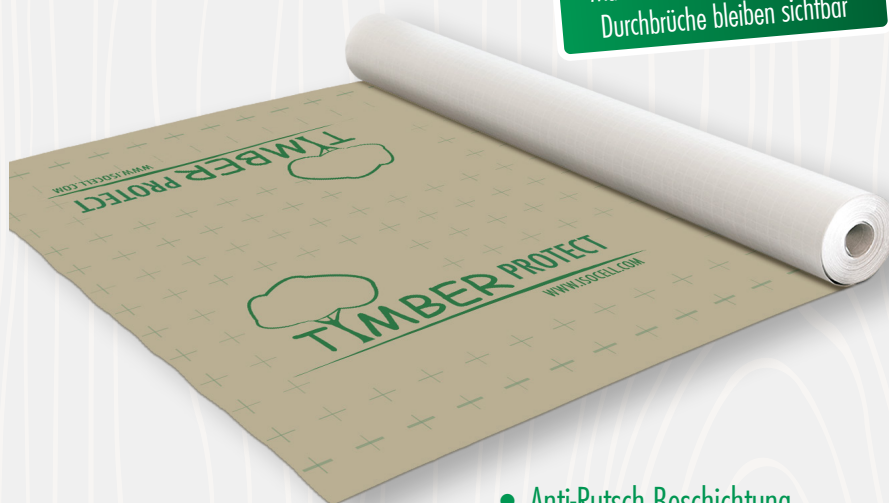

TRANSPARENT


Markierungen, Bohrungen und Durchbrüche bleiben sichtbar

- 12 Wochen Freibewitterung
- Vollflächig selbstklebend
- Doppelter Funktionsfilm
- Diffusionsvariabel
- Anti-Rutsch Beschichtung
- Optimierte Rücktrocknung
- Kein Vliesabrieb
- Transparent
- Wasserfester Klebstoff

IM PRAXISTEST:


Stora Enso, führender Hersteller von Brettsper Holz hat die TimberProtect SK Bauzeitabdichtung von ISOCELL getestet und bestätigt die folgenden Vorteile:

„Durch die Membran sind Bohrungen und Bauteilöffnungen ersichtlich. Die Bauzeitabdichtung lässt sich aufgrund der Materialdicke gut aufkleben. Fast keine Falten und Blasen. Die Klebefläche der Rolle ist außen und lässt sich damit leichter ausrollen. Sehr hohe Klebekraft. Der Kran kann die Platte ansaugen ohne auszulassen!! Versuch ca. 2 Minuten.“

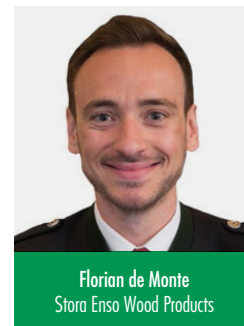


KRANTEST

Der Kran kann die Platte ansaugen ohne auszulassen

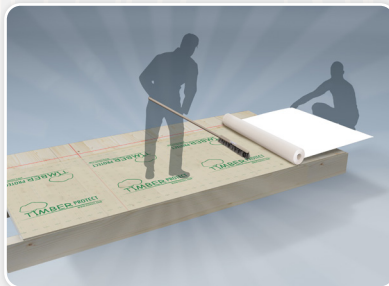

MATERIALDICKE

Folie lässt sich gut aufkleben

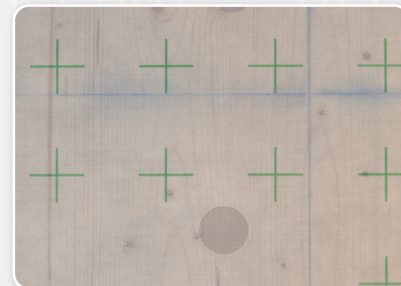

TRANSPARENZ

Markierungen, Bohrungen und Durchbrüche bleiben sichtbar

VERARBEITUNG



1 TIMBER PROTECT ausrollen und justieren



2 anschließend wieder sauber einrollen



3 Liner am Beginn der Rolle lösen und TIMBER PROTECT fixieren



4 Liner abziehen. WICHTIG: die Rolle muss am Boden liegend ausgerollt werden, während der Liner abgezogen wird.



5 Gleichzeitig muss mit einer Abziehlippe die Bahn glatt gedrückt werden. Immer Richtung Ende der Bahn damit man Luftblasen und Falten verhindert.



6 Sobald sich der Liner nicht mehr faltenfrei handhaben lässt, abschneiden und mit dem kurzen Ende den Liner wieder abziehen.

Mehr Informationen zu TIMBER Protect finden sie auf unserer Homepage

