



PRODUKTDATABLAD

OMEGA DRAINY Strukturmatte

DRAINY är en tredimensionell polypropylen strukturmatte som används för att ventileras tak med plåtbeklägning. OMEGA DRAINY läggs ovanpå en underlagstakduk. Det skyddar takduken mot värme och från att skadas av plåten och säkerställer ventilation under plåttaket.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- För luftning under plåttak
- Monteras på underlagstakduk





FÖRDELAR

- Förenklar plåttäckning av tak
- UV-stabil
- Skyddar takduken från värme

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	1,4 m
Rulllängd	30 m
Rullensyta	42 m ²

PRODUKTDATA

Sammansättning	Tredimensionell PP-nätväv	
Tjocklek	7,5 mm	
Färg	Svart	
Ytvikt	300 g/m ²	
UV-Beständighet	2 månader	
Expanderingsförmåga EN 12311-1	 40 %	 70 %
Högsta dragkraft EN 12311 - 1	 70 N/ 50 mm	 40 N/ 50 mm

OMEGA DRAIN Y Strukturmatte

(1) MONTERING UNDER PLÅTTAK

Som ventilationslager under takplåten läggs OMEGA DRAIN Y på redan utlagd underlagstakduk. Där det är möjligt skall nätet läggas över nokk från takfot till takfot. För att underlätta monteringen kan nätet fixeras med tejp t.ex. AIRSTOP ELASTO. Alternativt används ett lim t.ex. OMEGA QUILLI som punktlimmas för temporär fixering. Vädernas ändrar skall mötas utan överlappning och skall också limmas temporärt. Observera att fixering med lim eller tejp inte får blockera vattenflödesriktningen.

Takplåten monteras över Drainy, nätet fixeras av plåten.

Vi rekommenderar att OMEGA DRAIN Y och takplåt monteras samtidigt, våd för våd. Detta för att minimera risken för att nätet förstörs genom att montören behöver gå på nätet vid läggningen av takplåten.

(2) TAKFOTSKONSTRUKTION

Vi rekommenderar en avvattning med takfotsplåt.

(3) GENOMFÖRINGAR

Urskärningar för taggenomföringar (fläkrör, takfönster, skorstenar osv.) skall göras så små som möjligt och delarna skall fästas så att underlagstakdukens täthet samt de befintliga tätningarna inte skadas. OMEGA DRAIN Y kan skäras med en bladkniv eller så går det utmärkt att använda sax.






Leverantören tar inget ansvar för mekaniska skador.

De på platsen gällande nationella föreskrifterna och direktiv skall följas.

De mikroporösa underlagstakdukarnas täthet kan skadas av träskyddsmedel, motorsågsolja och ämnen som innehåller olja. OMEGA DRAIN Y vävnadsnätet är ingen underlagstakduk, inget "nödtag" och kan inte fylla funktionen av en takläggning.

Takläggningen skall mekaniskt fixeras tillsammans med OMEGA DRAIN Y.

Våra applikationsingenjörer hjälper Dig gärna!

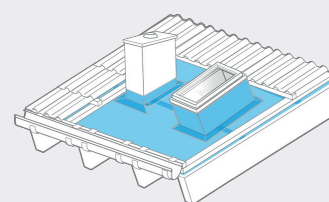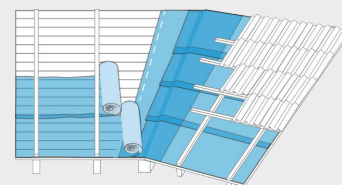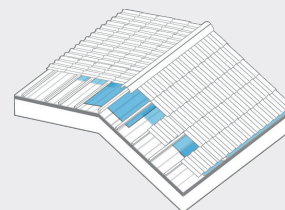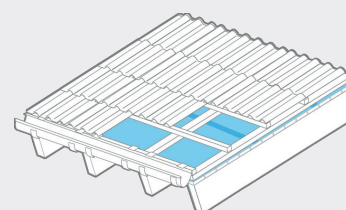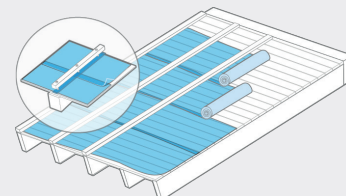

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com