

UDB-B

## OMEGA 125

È un telo di sottotetto estremamente aperto alla diffusione, per la posa diretta sull'isolamento termico oppure sul tavolato in legno.

### UTILIZZO PREVISTO

- per tetti a falde ventilati
- protezione di alta qualità per il legno e l'isolamento
- per la posa diretta sul tavolato in legno/isolamento termico

### VANTAGGI

- a tenuta d'acqua piovana
- a tenuta di vento
- stabilizzato ai raggi UV
- facile da tagliare
- anabbagliante
- antiscivolo

### ACCESSORI CONSIGLIATI



**OMEGA QUILLI**



Nastro di guarnizione per chiodi  
**OMEGA**









Nastro di guarnizione per chiodi in  
PE DSK

### DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Larghezza rotolo	0,50 m	0,75 m	0,95 m	1,50 m	3,0 m
Lunghezza rotolo	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Superficie del rotolo	25 m <sup>2</sup>	37,50 m <sup>2</sup>	47,50 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Peso del rotolo	4 kg	5,5 kg	7 kg	10 kg	18 kg

### DATI PRODOTTO SECONDO LA NORMA EN 13859-1 / EN 13859-2

Composizione	Tessuto non tessuto in PP	
Spessore	0,35 mm	
Colore	antracite	
Peso per unità di superficie	125 g / m <sup>2</sup> (± 5)	
Valore SD	0,025 m	
Termostabilità	- 40 °C - + 80 °C (per breve tempo a 100 °C)	
Resistenza ai raggi UV	4 settimane	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua EN 1928	W1	
Allungamento secondo EN 12311-1	 65 %	 70 %
Forza di trazione massima secondo EN 12311-1	 305 (± 45) N / 50 mm	
	 180 (± 25) N / 50 mm	
Resistenza alla lacerazione secondo EN 12310-1	 150 (± 50) N	 100 (± 50) N
Stoccaggio	al fresco e all'asciutto	
Classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-1 / EN 11925-2	E	

04.2018\_IT

# ISOCELL

# DIRETTIVE DI POSA PER I TELI DI SOTTOTETTO

## OMEGA

### (1) SOTTOTEGOLA (senza tavolato in legno)

Come sottotegola si provvede a posare nonché fissare meccanicamente il telo di sottotetto parallelamente alla grondaia, con una leggera inflessione, e al di sopra del falso puntone. Le sovrapposizioni verticali devono poggiare fondamentalmente sul falso puntone. Tutte le sovrapposizioni / tutti i raccordi devono essere incollati con l'OMEGA Quilli. Gli incollaggi orizzontali dei giunti possono essere eseguiti, in presenza di teli sottotegola, tramite l'esecuzione SK-DUO oppure con l'OMEGA Quilli. (praticamente non occorre alcuna pressione di contatto).

### (2) SOTTOCOPERTURA (con tavolato in legno)

Come sottocopertura si provvede a posare il telo di sottotetto OMEGA presente su un tavolato parallelamente alla grondaia. I teli sono inchiodati, non a vista, sui bordi dal lato del colmo, a una distanza di 10 cm (bordo di marcatura). Tutte le sovrapposizioni / tutti i raccordi devono essere incollati con l'OMEGA Quilli (senza pressione di contatto) oppure con le strisce adesive integrate (con sufficiente pressione di contatto). Per l'esecuzione impermeabile all'acqua (copertura provvisoria) occorre applicare una guarnizione per chiodi (OMEGA Quilli oppure nastro di tenuta per chiodi OMEGA) sotto il contro-listello. Il nastro di tenuta per chiodi, su un solo lato, deve essere incollato direttamente sotto il contro-listello sul telo di sottotetto!

### (3) CONFORMAZIONE GRONDAIA

Si consiglia la conformazione della grondaia con drenaggio al di sotto dello scolo poiché l'acqua di fusione, accumulatasi, possa defluire senza alcun problema. Noi consigliamo un drenaggio tramite la grondaia.

### (4) AREA COLMO

L'area del colmo è chiusa direttamente stendendo il telo di sottotetto OMEGA. Ottenendo così una protezione immediata contro la penetrazione dell'acqua. In presenza di un sottotetto non isolato ovvero di un isolamento interno ventilato occorre eseguire la conformazione del colmo in modalità aperta. I teli terminano 3 cm prima del vertice del colmo. Occorre applicare i contro-listelli e fissare un telo di sottotetto OMEGA ovvero un nastro largo 50 cm al di sopra del vertice del colmo.

### (5) CONFORMAZIONE CONVERSA

Nella prima fase della conformazione della conversa occorre inserire un telo di conversa passante.







### (6) PENETRAZIONI

I ritagli in corrispondenza delle penetrazioni nel tetto (tubi di sfiato, finestre per tetti, camino, ecc.) devono essere contenuti il più possibile. Le parti della pellicola devono essere fissate in modo tale da impedire alla pioggia o alla neve di penetrare. La guarnizione deve essere eseguita con nastri idonei di tenuta e rivestimenti isolanti della società ISOCELL GmbH.

*Prestare attenzione a un substrato pulito! Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per i danni meccanici. Occorre rispettare le prescrizioni e direttive in vigore (per es. secondo ZVDH per la Germania, ÖNORM B 4119 per l'Austria,...)!*

*La tenuta dei teli di sottotetto microporosi può essere compromessa dai preservanti del legno, dall'olio per motoseghe, dalle sostanze contenenti olio. I nostri tecnici applicativi Vi informeranno volentieri!*

*Il telo di sottotetto non assolve la funzione di una copertura. Il tetto deve essere coperto nell'intervallo di tempo indicato per l'esposizione alle intemperie. Una copertura precoce ha un effetto positivo sulla resistenza all'invecchiamento.*

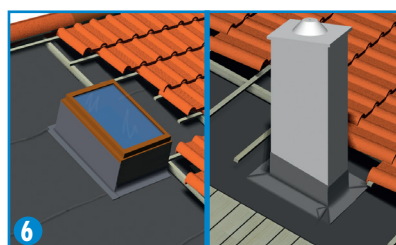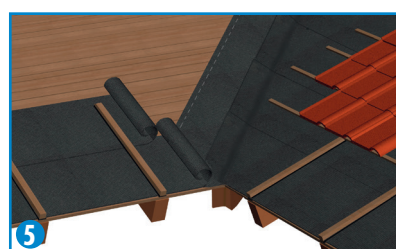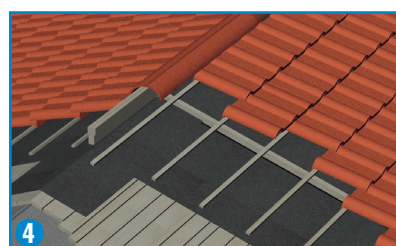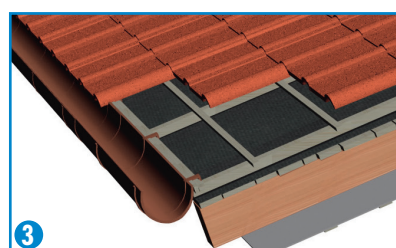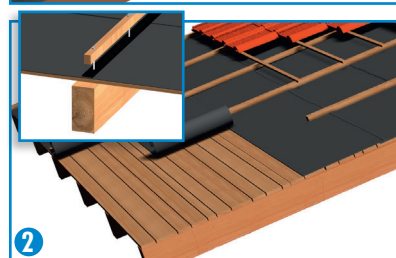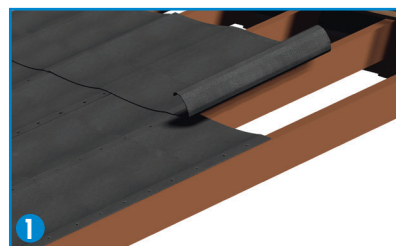

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse / Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com