

UDB-B  
USB-A

## VRSTA UPORABE

- za prezračevane strne strehe
- zaščita visokokakovostne za les in izolacijo
- za polaganje neposredno na toplotno izolacijo ali na leseni opaž

## PREDNOSTI

- odporna na dež
- tesni pred vetrom
- UV-stabilna
- enostavno rezanje
- neodsevna
- neodrseča

## PRIPOROČENA OPREMA



OMEGA QUILLI



OMEGA Tesnilni trak



PE Tesnilni trak DSK

# OMEGA 125 SK DUO

To je extreme difuzijsko odprta strešna membrana z dvema izmenično nameščenima akrilatnima lepilnima trakcema za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali na leseni opaž.

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina role	1,50 m	1,50 m
Dolžina role	25 m	50 m
Površina role	37,50 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>
Teža role	5 kg	10,9 kg

## PODATKI O IZDELKU V SKLADU S STANDARDOM EN 13859-1 / EN 13859-2

Sestava	3-slojni PP-flis, z dvema izmenično nameščenima lepilnima trakovima iz akrilata	
Debelina	0,35 mm	
Barva	siva	
Teža površine	125 (± 5) g/m <sup>2</sup>	
SD - vrednost	0,025 m	
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 80 °C (kratkoč. 100°C)	
UV-odpornost	4 tedna	
Odpornost na prepustnost vode EN 1928	W1	
Raztezek EN 12311-2	65 %	70 %
Najvišja natezna trdnost EN 12311-2	305 (± 45) N/50 mm	180 (± 25) N/50 mm
Odpornost na nadaljnje trganje EN 12310-1	150 (± 50) N	140 (± 50) N
Skladiščenje	na suhem in hladnem	
Požarni razred EN 13501-1 / EN 11925-2	E	

04.2018\_SI

# ISOCELL

# NAPOTKI ZA POLAGANJE STREŠNIH TRAKOV ÜR OMEGA

## (1) SEKUNDARNA KRITINA (BREZ PODLAGE OZ. LESENEGA OPAŽA)

Pri polaganju sekundarne kritine brez podlage strešne trakove položite vzporedno s kapjo in prek škarnikov tako, da je prisoten majhen povos. Nato trakove mehansko pritrdite. Navpična prekritja se morajo praviloma nahajati na škarnikih. Vsa prekritja in priključke prelepite z OMEGA Quilli. Stike v vodoravni smeri lahko pri sekundarni kritini, vgrajeni brez podlage oz. lesenega opaža izdelate s pomočjo SK-DUO ali z OMEGA Quilli (pritisk pri vgradnji ni potreben).

## (2) SEKUNDARNA KRITINA (Z LESENIM OPAŽEM)

Strešni trak OMEGA se kot sekundarna kritina položi na opaž vzporedno s kapjo. Trakove pritrdite z žblji na robovih na strani slemena v razmakih po 10 cm (označevalni rob). Vsa prekritja in priključke prelepite z OMEGA Quilli (brez pritiska) ali z vdelanimi lepilnimi trakovi (z zadostnim pritiskom). Če želite proti dežju odporno izvedbo (začasna kritina) morate pod protiletev namestiti izolacijo za žblje (OMEGA Quilli ali OMEGA izolacijski trak za žblje). Enostranski izolacijski trak za žblje nalepite neposredno pod protiletev na strešni trak!

## (3) IZVEDBA KAPI

Priporočamo izvedbo kapi z odvodnjavanjem pod žlebom, saj tako lahko preostala voda, nastala zaradi taljenja snega ali ledu, enostavno odteče. Priporočamo odvodnjavanje s kapno pločevino.

## (4) OBMOČJE SLEMENA

V območju slemena napnite strešni trak OMEGA in tako to območje neposredno zaprite. Pri tem boste zagotovili takojšnjo zaščito pred vdorom vode. Pri neizolirani atiki oziroma z zadnje strani prezračevani notranji izolaciji izdelajte odprto izvedbo slemena. Trakovi naj se končajo 3 cm pred linijo grebena. Namestite protiletev in 50 cm širok strešni trak OMEGA pritrdite nad grebenom slemena.

## (5) IZVEDBA ŽLOTE

V prvem koraku izvedbe žlote položite neprekinjen žlotni trak.







## (6) PREBOJI

Izrezi pri strešnih prebojih (oddušne cevi, strešna ploščata okna, dimnik, itd.) naj bodo čim manjši. Dele folije pritrdite tako, da dež in sneg ne moreta vdreti v notranjost. Izolacijo izdelajte s primernimi izolacijskimi trakovi in manšetami proizvajalca ISOCELL GmbH.

*Zagotoviti morate, da je podlaga čista! Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za mehanske poškodbe. Upoštevati morate veljavne predpise in smernice (npr. ZVDH v Nemčiji, ÖNORM B 4119 v Avstriji, itd.)!*

*Sredstva za zaščito lesa lahko vplivajo na izolativne lastnosti trakov. Naši tehniki vam bodo z veseljem posredovali informacije!*

*Strešni trak ne prevzame funkcije strešne kritine. Streho je treba v navedenem času izpostavljenosti vremenskim vplivom pokriti. Pravočasno prekritje preprečuje prezgodnje spremembe zaradi staranja.*

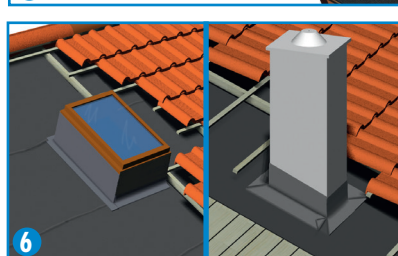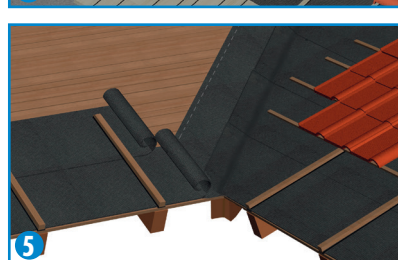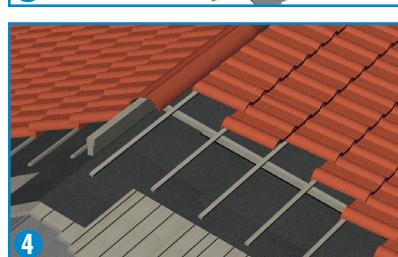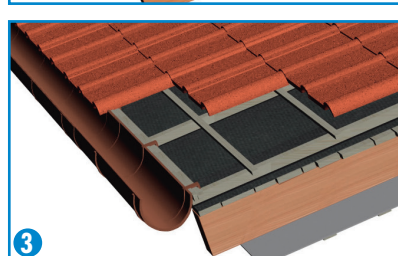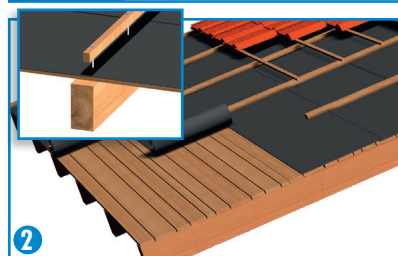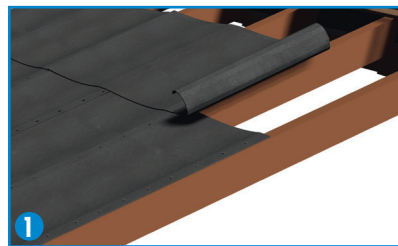

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREAU BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com