

UDB-A  
USB-A

## OMEGA MONO 230 SK DUO Strešni trak

Difuzijsko odprta strešna folija z dvema izmenično nameščenima lepilnima trakovima iz čistega akrilata za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali leseni opož. V skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 4119 je strešna membrana primerna za vodotesne podstrehe ter za podstrehe s povečano zaščito pred dežjem ob nagibu strehe  $> 15^\circ$  in ob obremenitvi s snegom do  $4,0 \text{ kN/m}^2$ . Strešna membrana ustreza klasifikacijam UDB-A in USB-A v skladu z Direktivo ZVDH.

### PODROČJA UPORABE

- za prezračevane strme strehe
- za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali leseni opož

### PREDNOSTI

- odporna na dež
- tesni pred vetrom
- 10 tedna UV-odpornosti
- neodsevna
- omogoča spajanje
- enostavno rezanje

### PRIPOROČENA OPREMA



OMEGA QUILLI



OMEGA Tesnilni trak



PE Tesnilni trak DSK

### DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	1,5 m
Dolžina koluta	50 m
Površina koluta	75 m <sup>2</sup>
Teža koluta	18 kg

### PODATKI O IZDELKU V SKLADU S STANDARDOM EN 13859-1 / EN 13859-2

Sestava	monolitna membrana z obojestranskim PP flisom in dvama izmenostranskima akrilatnima trakoma	
Debelina	0,75 mm	
Barva	svetlo siva	
Teža površine	230 g / m <sup>2</sup>	
SD - Vrednost	0,08 m	
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 80 °C	
UV-odpornost	10 Tedna	
Odpornost na prepustnost vode EN 1928	W1	
Raztezek EN 12311-1	80 %	83 %
Najvišja natezna trdnost EN 12311-1	320 N / 50 mm	270 N / 50 mm
Odpornost na nad. trganje EN 12310-1	200 N	220 N
Skladiščenje	na suhem in hladnem	
Požarni razred EN 13501-1 / EN 11925-0	E	

09/2019\_SI

# ISOCELL

# NAPOTKI ZA POLAGANJE STREŠNIH TRAKOV ÜR OMEGA

## (1) Sekundarna kritina (brez podlage oz. lesenega opaža)

Pri polaganju sekundarne kritine brez podlage strešne trakove položite vzporedno s kapjo in prek škarnikov tako, da je prisoten majhen povos. Nato trakove mehansko pritrdite. Navpična prekritja se morajo praviloma nahajati na škarnikih. Vsa prekritja in priključke prelepite z OMEGA Quilli. Stike v vodoravni smeri lahko pri sekundarni kritini, vgrajeni brez podlage oz. lesenega opaža izdelate s pomočjo SK-DUO ali z OMEGA Quilli (pritisk pri vgradnji ni potreben).

## (2) Sekundarna kritina (z lesenim opažem)

Strešni trak OMEGA se kot sekundarna kritina položi na opaž vzporedno s kapjo. Trakove pritrdite z žebli na robovih na strani slemena v razmakih po 10 cm (označevalni rob). Vsa prekritja in priključke prelepite z OMEGA Quilli (brez pritiska) ali z vdelanimi lepilnimi trakovi (z zadostnim pritiskom). Če želite proti dežju odporno izvedbo (začasna kritina) morate pod protiletev namestiti izolacijo za žeblje (OMEGA Quilli ali OMEGA izolacijski trak za žeblje). Enostranski izolacijski trak za žeblje nalepite neposredno pod protiletev na strešni trak!

## (3) Izvedba kapi

Priporočamo izvedbo kapi z odvodnjavanjem pod žlebom, saj tako lahko preostala voda, nastala zaradi taljenja snega ali ledu, enostavno odteče. Priporočamo odvodnjavanje s kapno pločevino.

## (4) Območje slemena

V območju slemena napnite strešni trak OMEGA in tako to območje neposredno zaprite. Pri tem boste zagotovili takojšnjo zaščito pred vdorom vode. Pri neizolirani atiki oziroma z zadnje strani prezračevani notranji izolaciji izdelajte odprto izvedbo slemena. Trakovi naj se končajo 3 cm pred linijo grebena. Namestite protiletev in 50 cm širok strešni trak OMEGA pritrdite nad grebenom slemena.

## (5) Izvedba žlote







V prvem koraku izvedbe žlote položite neprekinjen žlotni trak.

## (6) Preboji

Izrezi pri strešnih prebojih (oddušne cevi, strešna ploščata okna, dimnik, itd.) naj bodo čim manjši. Dele folije pritrdite tako, da dež in sneg ne moreta vdreti v notranjost. Izolacijo izdelajte s primernimi izolacijskimi trakovi in manšetami proizvajalca ISOCELL GmbH.

*Zagotoviti morate, da je podlaga čista! Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za mehanske poškodbe. Upoštevati morate veljavne predpise in smernice (npr. ZVDH v Nemčiji, ÖNORM B 4119 v Avstriji, itd.)!*

*Strešni trak ne prevzame funkcije strešne kritine. Streho je treba v navedenem času izpostavljenosti vremenskim vplivom pokriti. Pravočasno prekritje preprečuje prezgodnje spremembe zaradi staranja.*

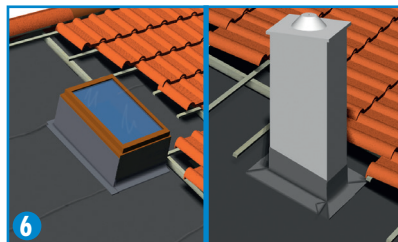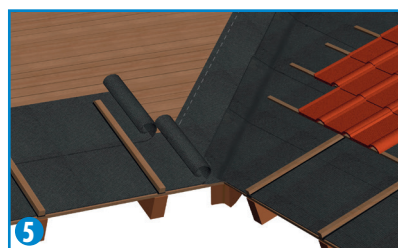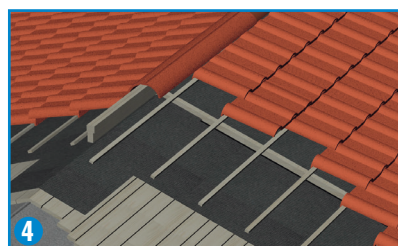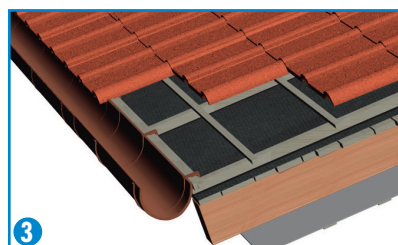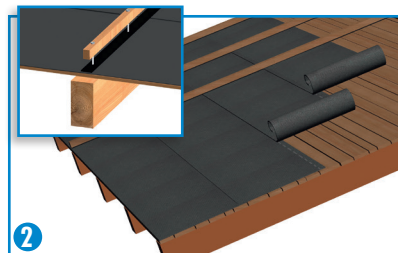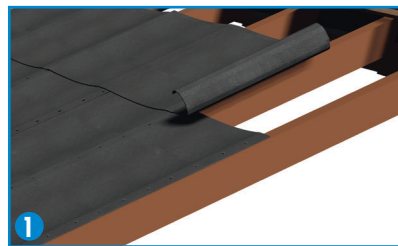

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenbormer Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Box 20059  
161 02 BROMMA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com