



## PRODUKTDATENBLATT

**AIRSTOP** FB Fensterband

Um die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten, müssen die dafür vorgesehenen Folien oder Plattenwerkstoffe an Überlappungen, Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen dauerhaft abgedichtet werden. Das AIRSTOP FB Fensterband ist ein faltbares Klebeband mit drei getrennt abziehbaren Linern zum einfachen und sicheren Abdichten der Bauanschlussfuge gemäß ÖNORM B 5320 bzw. DIN 4108-7, im Bereich von Eckverbindungen im Holzbau.

**VERWENDUNGSZWECK**

- Zur Abdichtung der Bauanschlussfuge (Fensteranschlüsse)

**VORTEILE**

- Geteilter Liner für einfache Verarbeitung

**ERHÄLTlich IN FOLGENDEN DIMENSIONEN**

Rollenbreite	60 mm
Rollenlänge	25 m
Linerteilung	15/20/25
Kartoninhalt	10 Rollen

**PRODUKTDATEN**

Zusammensetzung	faltbares Systemklebeband mit Acrylatklebstoff und drei getrennt abziehbaren Linern
Farbe	Weiß mit grünem AIRSTOP Aufdruck
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - 100 °C
UV-Beständigkeit	2 Monate
Verarbeitungstemperatur	-5 °C - 40 °C
Alterungsbeständigkeit	30 Jahre
Lagerung	Kühl und trocken

# AIRSTOP FB Fensterband

## VERARBEITUNG

Das AIRSTOP FB Fensterband auf die gewünschte Länge schneiden, L-förmig falten und eine Seite der Liner (1,5 oder 2,5 cm) entfernen. Das AIRSTOP FB Fensterband in die Ecke/Kante einpassen und danach restlichen Liner entfernen.

## UV-STABILITÄT

Max. 2 Monate; bei höherer Anforderung bitte das ISOWINDOW UVAU ES verwenden.

## KLEBEKRAFT

AIRSTOP Klebebänder übernehmen die Funktion der luft- und winddichten Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Dampfbremsen und andere Folien sind immer mit Klammern, Latten o.ä. (mechanisch) zu sichern.

## VERKLEBETECHNIK

Bei der Montage des Klebebandes ist das Band vollflächig mit dem Untergrund zu verkleben. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung (AIRSTOP ROLL Anpressroller, AIRSTOP RAK Anpressraket). Überkleben des Klebebandes durch sich selbst bzw. kreuzweise Verklebung ist problemlos möglich. Es ist darauf zu achten, das Klebeband im Eckbereich vollständig und spannungsfrei zu verlegen. Für verputzte Oberflächen oder sehr raues Holz empfehlen wir die AIRSTOP SPRINT Dichtmasse oder AIRSTOP DIMAROLL. Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe darüber hinaus trocken und tragfähig. Im Zweifelsfalle empfehlen wir die Vorbehandlung des Untergrunds. (UNI Primer oder BUBI LF Haftvermittler).

## VERKLEBUNG BEI SEHR TIEFEN TEMPERATUREN

AIRSTOP Klebebänder sind für die Verklebung ab ca. - 5 °C geeignet. Beachten Sie bitte, dass bei tiefen Temperaturen selbst bei geringen Temperaturänderungen Oberflächenkondensat entstehen kann. Dieses wirkt wie eine Trennschicht und vermindert die Haftung. Warm gelagerte Bänder sorgen für spürbar verbesserte Anfangshaftung. (Heizlüfter, Isolierbehälter)

## HAFTEN AUF FOLGENDEN UNTERGRÜNDE

Holz, Holzwerkstoffplatten (OSB, MDF, 3S-Platten...), Ziegel, Kunststoffe (glatte Oberfläche, frei von Siliconen und Wachsen), Metalle frei von Oxiden und Rost, etc. Beachten Sie die Systemvorschläge lt. unserer Preisliste.

## VERKLEBUNGSZEIT

Nach dem Anbringen des AIRSTOP Klebebandes findet ein so genannter „Vernetzungsprozess“ statt. Dieser dauert je nach Temperatur ca. 6 – 24 Std. Erst dann ist die volle Haftung erreicht.

## ENTFERNUNG DES KLEBEBANDES

Mit einem Haarföhn das Klebeband anwärmen und langsam am Klebeband ziehen. Die letzten Kleberreste mit AIRSTOP ADC Klebstoffreiniger ablösen. Achtung, bei empfindlichen Untergründen nicht zu lange auf einer Stelle reiben. Eventuell 5-15 min warten und nochmals AIRSTOP ADC Klebstoffreiniger aufsprühen und abwischen.

## LAGERUNG


Im verschlossenen Karton kühl und trocken; Rollen nicht ohne Trennpapier aufeinander stapeln.

## ENTSORGUNG

Trennpapier und Klebeband - Hausmüll, Deponie

## GARANTIE

Der verwendete Acrylatklebstoff beinhaltet keine Zusätze, die zu Versprödung der Klebeschicht führen und ist dadurch extrem alterungsbeständig.

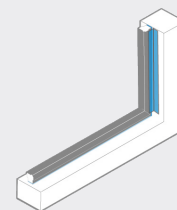

### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com