



## OMEGA AB Hliníková páska

Pre zabezpečenie vzduchotesnosti stavieb musia byť všetky k tomu použité materiály ako fólie, drevené konštrukcie v miestach spojov, prepojení a špár dostatočne a trvalo vzduchotesne utesené .


OMEGA AB Hliníková páska s nosičom odolným voči roztrhnutiu z hliníkovo- polyesterového fóliového spojenia, potiahnutá bitumenovým lepidlom má dobrú príľnavosť a vysokú odolnosť voči UV- žiareniu.

### OBLAST POUŽITIA

- Služí ako opravná páska v strešných prácach
- na utesnenie a prelepenie špár, dažďových žlabov, odkvapových a žlabových plechov ako aj ventilačných trubiek a odpadových rúr a napojení
- na vonkajšie prahové prepojenia

### VÝHODY

- UV- stabilná
- silná príľnavosť
- deliaci pás

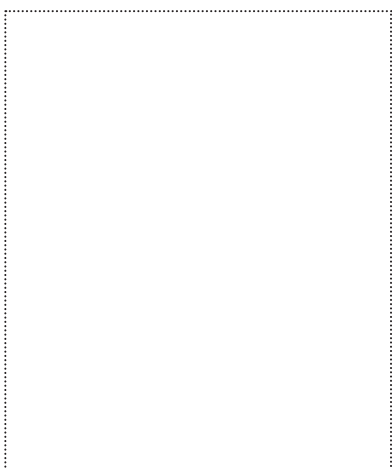

### DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Dĺžka role	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Obsah kartonov/rolí	12	6	4	3	2
Delené pruhy	-	50/50	75/75	100/100	150/150

### ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	ALU/ PETP- zloženie / bitumenové lepidlo
Hrúbka	1,5 mm
Teplota spracovania	- 5 °C - + 40 °C
Teplotná odolnosť	- 40 °C - + 100 °C
UV- odolnosť	dlhodobá
Farba	strieborná/čierna
Skladnosť	v chlade a v suchu

07.2018\_SK

# ISOCELL


# SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

## OMEGA AB Hliníková páska

Použitie materiálov musia byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť taktiež suché a stabilné. OMEGA AB hliníková fólia preberá tesniacu funkciu a nie funkciu silového spojenia. Najlepšie lepiace schopnosti k podkladom dosiahnete v spojení s použitím UNI Primer, náteru BUBI LF Adhézny základný náter.

Butylové a bitúmenové pásy majú vysokú vlastnú hmotnosť.

V prípade montáže na prečnievajúcich miestach, napr. na strechách, výstupkoch, v priestoroch podhládov, kde gravitačná sila pôsobí priamo na pásku, je nutné mechanické zaistenie.

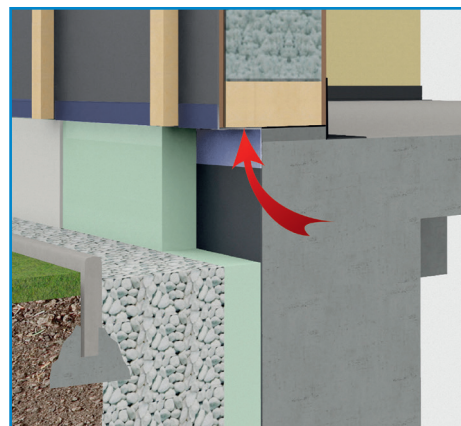

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)