



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

OMEGA QSM Varilna tekočina

Za homogeno vetrotesno in vodotesno varjenje strešnih membran OMEGA UDOs 330.

PODROČJA UPORABE

- Za homogeno vetrotesno in vodotesno varjenje strešnih membran OMEGA UDOs 330

PREDNOSTI

- Enokomponentno
- Vsebuje topila
- Pripravljeno za uporabo

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Velikost embalaže	Pločevinka
Barva	Brezbarven
Vsebino	1 l
Vsebina kartona	6 Dosen


PODATKI O IZDELKU

Sestava	Tetrahidrofuran
Poraba	7 ml/m
Gostota	0,89 g/cm ³
Konsistenčnost	tekoča
Skladiščenje	pri sobni temperaturi
Vsebnost topil	organska topila 99,9 %

OMEGA QSM Varilna tekočina

Varilno tekočino s pomočjo stekleničke s čopičem enostransko nanese (minimalna širina šiva 4 cm). Membrani takoj položite eno čez drugo ter ju z rokami stisnite, nato pa takoj celoten stik dobro stisnete s pritisknim valjčkom (da se ne vidijo gube).

Upoštevajte varnostna navodila! Pri delu se priporoča uporaba zaščitnih očal.

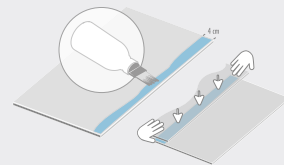

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com