



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

UNI SPRAY Primer sprej

UNI Primer sprej je visoko kakovosten sintetični kavčuk z vsebnostjo topil za optimizacijo prijema vseh akrilatnih, butilnih in bitumen-kavčukovih lepilnih trakov. Uporablja se na vseh vpojnih, mineralnih podlagah: mavec, beton, cementni omet, porobeton, opečni in kamniti zidovi z gladkimi spoji ter za lesne elemente in les.

PREDNOSTI

- Močno premoščanje prijema
- Transparenten
- Hitra obdelava
- Hitro sušenje
- Tvori oprijemalni sloj, samolepljiv

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

| | |
|-----------------|--------|
| Vsebino | 500 ml |
| Vsebina kartona | 12 Stk |


PODATKI O IZDELKU

| | |
|------------------------------|--|
| Sestava | Sintetični kavčuk |
| Čas zračenja Poleti / Pozimi | 10 min / 20 - 40 min |
| Poraba | 50 lfm pri 4 cm širini nanosa |
| Temperatura obdelave nad | -5 °C - 35 °C |
| Skladiščenje | 12 Mesecev v zaprti embalaži, na suhem, tesno zaprto + 5 °C - + 25 °C, brez izpostavljenosti soncu |

UNI SPRAY Primer sprej

UPORABA

UNI sprej skrbno nabrizgate na površino. Pri zelo vpojnih podlagah ponovite postopek. Nabrizgano površino zaščitite pred prahom ali vlago. Preverite združljivost z mejnimi materiali. UNI nanosa ni mogoče prebarvati. Laki, barve in plastika se lahko odluščijo. Med pavzami obrišite glavo spreja z brisačo.

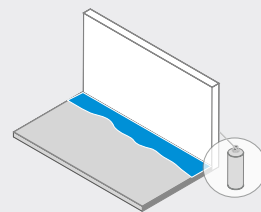

Uporabljajte na topila odporne rokavice in zaščitna očala!

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com