

#### PODROČJA UPORABE

- Preboji cevi
- za penetracijo v poševnih streh

#### PREDNOSTI

- izjemna fleksibilnost
- odpornost na staranje
- kavčuk prenese obremenitve do 160°C (kratak čas)

## AIRSTOP Pregibna cevna manšeta FRGD

Da bi parne ovire in ostali materiali lahko učinkovito izvajali svojo zrakotesno nalogo na objektu, jih je potrebno tudi pri cevnih prebojih zrakotesno namestiti. Že pri majhnih luknjah v parni oviri lahko topel zrak prodre v notranjost gradbenega elementa in se kondenzira v vlago. Zrakotesna zatesnitev z AIRSTOP pregibnimi cevni manšetami zagotavlja, da je konstrukcija zaščitena pred vetrom in zrakotesna.

#### DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Oznaka FRGD	100	150
Za preboje s premerom	100 - 125 mm	150 - 165 mm
Zunanje mere	350 mm	350 mm
Pakiranje / Kos	4	4

#### PODATKI O IZDELKU

Sestava	EPDM- kavčuk z akrilatnim lepilom
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 100 °C
Temperatura obdelave	- 5 °C - + 40 °C
Odpornost na staranje lepila	30 Let
Skladiščenje	na hladnem in suhem
Barva	črna, tesn. obliž bel z zelenim potiskom AIRSTOP

# SMERNICE ZA OBDELAVO


## AIRSTOP Pregibna cevna manšeta FRGD

Manšeto iz kavčuka potegnite čez kabel in jo na zrakotesni ravni (parna ovira, OSB plošča...) zalepite s samolepilno površino. Premer izbrane manšete mora ustrezati dimenzijam preboja za kabel!

Obdelovani materiali ne smejo vsebovati prahu ali masti, podlaga mora biti suha in stabilna.

Čim bolj pritisnete pri nameščanju, boljši bo oprijem tesnilnega obliža.

Na močno poroznih in močno vpojnih podlagah kot so beton, omet, neobdelano jeklo ali neobdelan les, priporočamo obdelavo podlage z našim Isocell Primer premazom za boljši oprijem.

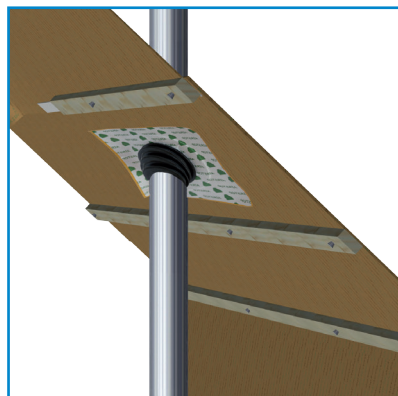

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

[www.isocell.com](http://www.isocell.com)