

# OMEGA Alu- Butil pregibna cevna manšeta FRGD

Za hitro in trajno zatesnitev prebojev z bitumenskimi parnimi ovirami, strešnimi membranami, ploščami iz lesnih mehkih vlaken, OSB-ploščami, podkrovnimi ploščami, betonskim dnom, itd. . .

Visoko elastična EPDM manšeta je opremljena z butilnim lepilnim ovratnikom, ponuja izjemno močno lepilnost in je odporna na trganje. Hkrati ponuja tudi zahtevano natezno trdnost. Zaradi aluminijaste preplastitve je manšeta UV-odporna in odbija vodo.

## PODROČJA UPORABE

- za odprtine v zunanjem območju
- za penetracijo v poševnih streh

## PREDNOSTI

- izjemna fleksibilnost
- UV- obstojnost
- kavčuk prenese obremenitve do 160°C (kratek čas)
- integriran tesnilni obliž iz butil-kavčuka

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Oznaka	FRGD 100	FRGD 150
Za preboje s premerom	100 - 125 mm	150 - 165 mm
Zunanje mere	350 mm	350 mm
Pakiranje / Kos	4	4

## PODATKI O IZDELKU

Sestava	EPDM- kavčuk, alu-kaširan tesnilni obliž z butilnim lepilom
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 100 °C
Temperatura obdelave	+ 5 °C - + 40 °C
Skladiščenje	na hladnem in suhem
Barva	črna, aluminijast tesnilni obliž

10/2017\_SI

# ISOCELL


# SMERNICE ZA OBDELAVO

## OMEGA Alu- Butil pregibna cevna manšeta FRGD

Manšeto iz kavčuka potegnite čez kabel in jo na zrakotesni ravni (parna ovira, OSB plošča...) zalepite s samolepilno površino. Premer izbrane manšete mora ustrezati dimenzijam preboja za kabel!

Obdelovani materiali ne smejo vsebovati prahu ali masti, podlaga mora biti suha in stabilna. Čim bolj pritisnete pri nameščanju, boljši bo oprijem tesnilnega obliža.

Pri poroznih podlagah kot so plošče iz mehkih lesnih vlaken, beton..., priporočamo prednamaz z oprijemalnim premazom BUBI LF ali UNI PRIMER premazom. Čim bolj pritisnete na manšeto pri nameščanju, boljši bo oprijem.

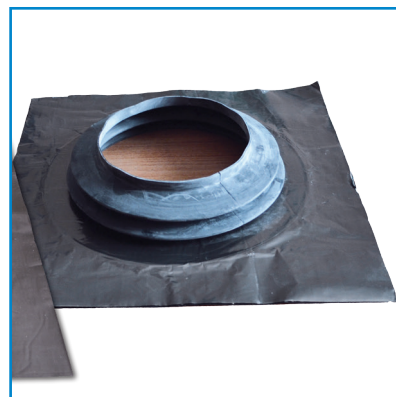

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)